Samsung B2100
Käyttöopas

SAMSUNG

Tämän käyttöoppaan käyttäminen

Tämä käyttöopas on suunniteltu opastamaan matkapuhelimen toimintojen ja ominaisuuksien käytössä. Voit aloittaa käytön nopeasti lukemalla kohdat ”Matkapuhelimen esittely”, ”Matkapuhelimen kokoaminen ja valmisteleminen käyttöä varten” ja ”Perustoimintojen käyttäminen”.

Opastuskuvakkeet

Tutustu tässä oppaassa oleviin kuvakkeisiin ennen aloittamista:

Vaara — tilanteet, jotka voivat aiheuttaa vammoja sinulle tai muille.

Varoitus — tilanteet, jotka voivat vahingoittaa puhelinta tai muita laitteita.

Huomautus — huomautuksia, käyttövihjeitä tai lisätietoja.

▶ **Lisätietoja** — sivut, joilla on lisätietoja, kuten: ▶ s.12 (tarkoittaa ”katso sivu 12”).

→ **Ja seuraavaksi** — asetusten tai valikoiden järjestys vaiheen suorittamiseksi, kuten: valitse valikkotilassa **Viesti** → **Luo uusi viesti** (tarkoittaa **Viesti** ja seuraavaksi **Luo uusi viesti**)

[ ] **Hakasulkeet** — puhelimen näppäimet, kuten: [ ] (tarkoittaa Virta- / Valikon lopetus -näppäintä)

< > **Kulmasulkeet** — kunkin näytön toimintoja hallitsevat näppäimet, kuten: <**OK**> (tarkoittaa **OK**-näppäintä)

Tekijänoikeustiedot

Oikeudet kaikkiin tässä laitteessa käytettyihin tekniikoihin ja tuotteisiin kuuluvat omistajilleen:

- Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc. worldwiden rekisteröity tavaramerkki. Bluetooth QD ID: B014857.
- Java™ on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki.
- Windows Media Player® on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki.

CE 0168

Sisällys

Turvallisuuteen ja käyttöön liittyviä tietoja 2
Turvallisuusvaroitukset 2
Turvallisuusohjeet 4
Tärkeitä käyttöön liittyviä tietoja 7

Matkapuhelimen esittely 10
Pakkauksen avaaminen 10
Puhelimen osat 11
Näppäimet 13
Näyttö 14
Kuvakkeet 14

Matkapuhelimen kokoaminen ja valmisteleminen käyttöä varten 16
SIM-kortin ja akun asentaminen 16
Akun lataaminen 18
Muistikortin (valinnainen) asentaminen ... 19

Perustoimintojen käyttäminen 21
Puhelimen virran kytkeminen ja katkaiseminen 21

Valikoiden käyttäminen 22
Puhelimen mukauttaminen 22
Peruspuhelutoimintojen käyttäminen 24
Viestien lähettäminen ja tarkasteleminen 25
Yhteystietojen lisääminen ja etsiminen 28
Peruskameratoimintojen käyttäminen 28
Musiikin kuunteleminen 30
Webin selaaminen 31

Lisätoimintojen käyttäminen 33

Lisäpuhelutoimintojen käyttäminen 33
Puhelinluettelon lisätoimintojen käyttäminen 35
Lisäviestintätoimintojen käyttäminen 37
Lisämusiikkitoimintojen käyttäminen 38

Työkalujen ja sovellusten käyttäminen ... 42

Langattoman Bluetooth-toiminnon käyttäminen 42
Hätäviestin aktivoiminen ja lähettäminen 44
Matkapuhelimen paikannuksen aktivoiminen 45
Puhelinmuistioiden äänittäminen ja toistaminen 46
Kuvien muokkaaminen 47
Java-pelien ja -sovellusten käyttäminen 50
Maailmankellojen katsominen 50
Hälytysten asettaminen ja käyttäminen 51
Laskimen käyttäminen 53
Valuuttojen tai mittayksiköiden muuttaminen 53
Ajastimen asettaminen 53
Sekuntikellon käyttäminen 53
Uuden tehtävän luominen 54
Tekstimuistion luominen 54
Kalenterin hallinta 54

Vianmääritys ..... a

Hakemisto ..... d

Turvallisuuteen ja käyttöön liittyviä tietoja

Noudattamalla seuraavia varoituksia vältyt vaarallisilta tai laittomilta tilanteilta ja puhelimesi toimii parhaalla mahdollisella tavalla.

Turvallisuusvaroitukset

WARNING

Älä säilytä puhelinta pienten lasten ja lemmikkieläinten ulottuvilla

Pidä puhelin ja kaikki sen lisävarusteet poissa pienten lasten tai eläinten ulottuvilta. Pienet osat voivat aiheuttaa nieltyinä tukehtumisen tai vakavia henkilövahinkoja.

Suojaa kuuloasi

Kuulokkeiden kuunteleminen suurella äänenvoimakkuudella voi vahingoittaa kuuloasi. Käytä pienintä mahdollista äänenvoimakkuutta keskustelun tai musiikin kuuntelemiseen.

Asenna matkapuhelimet ja laitteet huolellisesti

Varmista, että ajoneuvoon asennetut matkapuhelimet ja niihin liittyvät laitteet on kiinnitetty kunnolla. Vältä asentamasta puhelinta ja lisävarusteita ilmatyynyn käyttöalueelle tai sen läheisyyteen. Virheellisesti asennetut langattomat laitteet voivat aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja, kun ilmatyynyt täyttyvät nopeasti.

Noudata akkujen ja latureiden käsittelyssä ja hävittämisessä varovaisuutta

- Käytä vain Samsungin hyväksymiä akkuja ja latureita, jotka on suunniteltu erityisesti puhelintasi varten. Yhteensopimattomat akut ja laturit voivat johtaa vakaviin henkilövahinkoihin tai vahingoittaa puhelintasi.
- Älä koskaan hävitä akkuja polttamalla. Noudata kaikkia paikallisia määräyksiä akkuja hävitettäessä.
- Älä koskaan aseta akkuja tai puhelimia lämmityslaitteiden, kuten mikroaaltouunien, liesien tai lämpöpattereiden, päälle tai sisälle. Akut voivat räjähtää ylikuumentuessaan.
- Älä koskaan murskaa tai puhkaise akkua. Vältä altistamasta akkua suurelle ulkoiselle paineelle, sillä tämä voi johtaa sisäiseen oikosulkuun tai ylikuumentumiseen.

Vältä häiritsemästä sydämentahdistimien toimintaa

Varmista valmistajien ja riippumattoman Wireless Technology Research -tutkimusryhmän ohjeiden mukaisesti, että matkapuhelin ja sydämentahdistin ovat vähintään 15 cm:n etäisyydellä toisistaan. Jos sinulla on syytä epäillä, että puhelin häiritsee sydämentahdistimen tai muun lääketieteellisen laitteen käyttöä, katkaise välittömästi puhelimen virta ja pyydä neuvoja sydämentahdistimen tai lääketieteellisen laitteen valmistajalta.

Katkaise puhelimen virta räjähdysalttiissa ympäristöissä

Älä käytä puhelinta tankatessasi ajoneuvoa (huoltoasemilla) tai polttoaineiden ja kemikaalien läheisyydessä. Katkaise puhelimen virta, kun varoituskylteissä tai käyttöohjeissa sinua kehotetaan tekemään niin. Puhelimesi voi aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon polttoaineiden tai kemiallisten aineiden säilytys- ja siirtoalueilla tai räjäytystyömailla sekä niiden ympäristössä. Älä säilytä tai kuljeta tulenarkoja nesteitä, kaasuja tai räjähteitä puhelimen, sen osien tai lisävarusteiden lähistöllä.

Vähennä toistuvien liikkeiden aiheuttamien henkilövahinkojen riskiä

Kun lähetät tekstiviestejä tai pelaat pelejä, pitele puhelinta rennosti, paina näppäimiä kevyesti, käytä erikoistoimintoja, joiden avulla voit vähentää painettavien painikkeiden määrää (esimerkiksi malleja ja tekstin ennakointitoimintoa), ja pidä usein taukoja.

Turvallisuusohjeet

CAUTION

Autoile varovaisuutta noudattaen

Vältä puhelimen käyttöä ajaessasi ja noudata kaikkia määräyksiä, jotka rajoittavat matkapuhelinten käyttöä ajon aikana. Käytä mahdollisuuksien mukaan handsfree-lisävarusteita, joiden avulla voit parantaa ajoturvallisuutta.

Noudata kaikkia turvallisuusvaroituksia ja määräyksiä

Noudata määräyksiä, jotka rajoittavat matkapuhelimen käyttöä tietyllä alueella.

Käytä ainoastaan Samsungin hyväksymiä lisävarusteita

Yhteensopimattomien lisävarusteiden käyttö voi vahingoittaa puhelinta tai johtaa henkilövahinkoihin.

Katkaise puhelimen virta lääketieteellisten laitteiden lähettyvillä

Puhelin voi häiritä lääketieteellisten laitteiden käyttöä sairaaloissa tai terveydenhuoltolaitoksissa. Noudata kaikkia määräyksiä, näkyvillä olevia varoituksia ja hoitohenkilökunnan antamia ohjeita.

Katkaise puhelimen virta tai poista langattomat toiminnot käytöstä lentokoneessa ollessasi

Puhelin voi häiritä lentokoneen laitteita. Noudata lentoyhtiön sääntöjä ja katkaise puhelimen virta tai valitse tila, jossa puhelimen langattomat ominaisuudet eivät ole käytössä, kun lentokoneen henkilökunta niin pyytää.

Suojaa akkuja ja latureita vahingoilta

- Vältä altistamasta akkuja erittäin kylmille tai erittäin kuumille lämpötiloille (alle 0 °C/32 °F tai yli 45 °C/113 °F). Äärimmäiset lämpötilat voivat heikentää akkujen latautumiskykyä ja lyhentää niiden käyttöikää.
- Estä akkuja joutumasta kosketuksiin metalliesineiden kanssa, sillä ne voivat yhdistää akkujen plus- ja miinusnavat, mikä voi vahingoittaa akkuja tilapäisesti tai pysyvästi.
- Älä koskaan käytä vahingoittunutta laturia tai akkua.

Käsittele puhelinta huolellisesti ja järkevästi

- **Puhelin on testattu hallitussa ympäristössä ja sen on todettu olevan pölyn- ja vedenkestävä tietyissä olosuhteissa (luokka IP57 kansainvälisen IEC 60529 - Sähkölaitteiden kotelointiluokat [IP-koodi] -standardin mukaan; testiolosuhteet: 15-35 °C, 86-106 kPa, 1 metri, 30 minuuttia). Tästä luokituksesta huolimatta puhelin ei missään tilanteessa ole täysin suojattu vesivahingoilta.**

- Virheellisesti tiivistetyt kannet, pitkäaikainen upottaminen veteen ja/tai liiallinen paine voivat aiheuttaa vuotoja, jolloin vesi voi päästä puhelimeen. Älä tahallisesti upota puhelinta veteen, anna sen päästä kosketuksiin veden kanssa tai altista sitä kosteudelle.
- Kansien virheellinen tiivistäminen, puhelimen liiallinen altistaminen pölylle ja/tai liialliselle paineelle voi aiheuttaa pölyn pääsemisen laitteeseen. Älä altista puhelinta pölylle ja/tai hiekalle pitkäksi aikaa.
- Puhelin on monimutkainen sähkölaite. Suojaa sitä iskuilta ja rajulta käsittelyltä, jottei se vaurioidu. Puhelimen ulkokuoren vahingoittuminen voi heikentää suojausta vesivahinkoja vastaan. Älä työnnä teräviä esineitä kaiuttimen, mikrofonin tai vastaanottimen reikiin, sillä ne voivat lävistää suojapinnan, jolloin vesi ja pöly voivat päästä puhelimeen.
- Älä maalaa puhelinta, sillä maali voi tukkia laitteen liikkuvat osat ja estää puhelimen toiminnan.
- Vältä käyttämästä kameran salamaa tai valoa lähellä lasten tai eläimien silmiä.
- Magneettiset kentät voivat vahingoittaa puhelinta ja muistikortteja. Älä käytä kuljetuskoteloita tai lisävarusteita, joissa on magneettisia taskuja, tai anna puhelimen joutua kosketuksiin magneettikenttien kanssa pidemmäksi aikaa.

Vältä häiritsemästä muita elektronisia laitteita

Puhelin lähettää radiotaajuussignaaleja (RF), jotka voivat häiritä suojaamattomia tai virheellisesti suojattuja elektronisia laitteita, kuten sydämentahdistimia, kuulolaitteita, lääketieteellisiä laitteita ja muita kodeissa tai ajoneuvoissa käytettäviä elektronisia laitteita. Jos sinulla on häiriöihin liittyviä ongelmia, ota yhteyttä elektronisten laitteiden valmistajiin.

CAUTION

Tärkeitä käyttöön liittyviä tietoja

Käytä puhelinta normaaliasennossa

Vältä koskettamasta puhelimen sisäistä antennia.

Jätä puhelimen korjaustyöt valtuutetun huoltohenkilöstön tehtäväksi

Jos puhelin korjataan muun kuin valtuutetun huoltohenkilöstön toimesta, puhelin voi vahingoittua ja sen takuu voidaan mitätöidä.

Varmista akun ja laturin paras mahdollinen käyttöikä

- Vältä lataamasta akkuja yli viikon ajan, sillä ylilataus voi lyhentää niiden käyttöikää.
- Käyttämättömien akkujen varaus purkautuu ajan myötä, ja ne on ladattava ennen käyttöä.
- Irrota laturit virtalähteestä, kun niitä ei käytetä.
- Käytä akkuja ainoastaan siihen tarkoitukseen, johon ne on suunniteltu.

Käsittele SIM-kortteja ja muistikortteja varovasti

- Älä irrota korttia, kun puhelin siirtää tai käyttää tietoja, sillä tämä voi johtaa tietojen menetykseen ja vahingoittaa korttia tai puhelinta.
- Suojaa kortteja voimakkailta iskuilta, staattiselta sähköltä ja muiden laitteiden aiheuttamilta sähköisiltä häiriöiltä.
- Usein tapahtuva tietojen poistaminen ja kirjoittaminen lyhentää muistikorttien käyttöikää.
- Älä kosketa muistikortin kullanvärisiä liitäntöjä tai napoja sormillasi tai metalliesineillä. Jos kortti on likainen, pyyhi se pehmeällä liinalla.

Varmista hätänumeroiden käyttömahdollisuus

Puhelimella ei kaikilla alueilla tai kaikissa tilanteissa voi välttämättä soittaa hätäpuheluita. Suunnittele vaihtoehtoinen tapa ottaa yhteyttä hätäpalveluun ennen syrjäisille tai kehittyville alueille matkustamista.

SAR (Specific Absorption Rate) -sertifiointiin liittyvät tiedot

Puhelin vastaa Euroopan unionin (EU) standardeja, jotka rajoittavat ihmisten altistumista radio- ja tietoliikennelaitteiden säteilemälle radiotaajuusenergialle (RF). Nämä standardit estävät sellaisten matkapuhelinten myynnin, joiden suurin altistustaso (ominaisabsorptioraja eli SAR-arvo) on yli 2,0 wattia kilogramman kudosmassaa kohti.

Tämän mallin testeissä suurin mitattu SAR-arvo oli 0,716 wattia/kilogramma. Normaalikäytössä todellinen SAR-arvo on todennäköisesti paljon pienempi, sillä puhelin on suunniteltu säteilemään vain sen verran RF-energiaa, mikä on välttämätöntä signaalin lähettämiseksi lähimmälle tukiasemalle. Puhelin säteilee automaattisesti mahdollisimman vähän RF-energiaa, mikä vähentää kokonaisaltistumisen määrää.

Tämän oppaan takana oleva vaatimustenmukaisuustodistus osoittaa, että puhelin vastaa Euroopan unionin radio- ja telepäätelaitedirektiivin (R&TTE) määräyksiä. Lisätietoja SAR-arvosta ja siihen liittyvistä Euroopan unionin standardeista saat Samsungin matkapuhelinsivustosta.

Tuotteen turvallinen hävittäminen

(elektroniikka ja sähkölaitteet)

(Euroopan unionissa ja muissa Euroopan maissa, joissa jätteet lajitellaan)

Oheinen merkintä tuotteessa, lisävarusteissa tai käyttöohjeessa merkitsee, että tuotetta tai lisävarusteina toimitettavia sähkölaitteita (esim. laturia, kuulokkeita tai USB-kaapelia) ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana niiden käyttöiän päätyttyä. Virheellisestä jätteenkäsittelystä ympäristölle ja terveydelle aiheutuvien haittojen välttämiseksi tuote ja lisävarusteet on eroteltava muusta jätteestä ja kierrätettävä kestävän kehityksen mukaista uusiokäyttöä varten.

Kotikäyttäjät saavat lisätietoja tuotteen ja lisävarusteiden turvallisesta kierrätyksestä ottamalla yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen.

Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen ehdot. Tuotetta tai sen lisävarusteita ei saa hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.

Tuotteen paristojen oikea hävittäminen

(Koskee Euroopan Unionia ja muita Euroopan maita, joissa on erillinen paristojen palautusjärjestelmä)

Pariston, käyttöoppaan tai pakkauksen tämä merkintä tarkoittaa, että tämän tuotteen sisältämiä paristoja ei saa hävittää muun kotitalousjätteen seassa, kun niiden käyttöikä on päättynyt. Kemiallinen symboli Hg, Cd tai Pb ilmaisee, että paristo sisältää elohopeaa, kadmiumia tai lyijyä ylin EU:n direktiivien 2006/66 viiterajojen. Jos paristoja ei hävitetä oikein, nämä aineet voivat vahingoittaa ihmisten terveyttä tai ympäristöä.

Suojaa luonnonvaroja ja edistä materiaalien uusiokäyttöä – erottele paristot muusta jätteestä ja toimita ne kierrätettäväksi paikalliseen maksuttomaan paristojen palautusjärjestelmään.

Matkapuhelimen esittely

Tässä osassa on tietoja puhelimen osista, näppäimistöstä, näytöstä ja kuvakkeista.

Pakkauksen avaaminen

Etsi tuotteen laatikosta seuraavat tarvikkeet:

- Matkapuhelin
- Akku
- Laturi
- Käyttöopas

Puhelimen mukana toimitetut tarvikkeet voivat vaihdella alueella saatavilla olevien tai palveluntarjoajan tarjoamien ohjelmiston ja lisälaitteiden mukaan.

Voit hankkia lisälaitteita paikalliselta Samsung-jälleenmyyjältä.

Puhelimen osat

Puhelimen etupuolella ovat seuraavat näppäimet ja toiminnot:

Puhelimen takana ovat seuraavat näppäimet ja toiminnot:

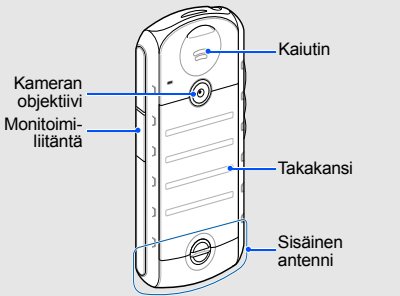

Voit estää ei-halutut puhelintoiminnot lukitsemalla näppäimet. Lukitse näppäimet painamalla pitkään [*]. Avaa näppäinten lukitus painamalla pitkään [*].

Kun automaattinen näppäinlukitus on käytössä, näppäimet lukitaan automaattisesti, kun näyttö sammuu.

Roiskeen- ja pölynpitävyyden ylläpitäminen

Puhelin antaa tietyissä tilanteissa rajoitetun suojan tahatonta vedelle altistamista vastaan, mutta puhelinta ei koskaan pidä upottaa tahallisesti veteen.

- Älä altista puhelinta korkealle vedenpaineelle tai muille nesteille, kuten suolavedelle, ionisoituneelle vedelle tai likaiselle vedelle.

- Jos puhelin kastuu, kuivaa se huolellisesti puhtaalla pehmeällä kankaalla.

- Varmista, että kaikki kannet on asetettu paikoilleen ja suljettu tiiviisti.

- Pidä monitoimiliitännän kansi aina puhtaana ja vältä vahingoittamasta sitä.
- Puhelimen korjaaminen voi heikentää suojausta vettä ja pölyä vastaan. Vältä puhelimen altistamista pölylle ja vedelle, jos sitä on korjattu.
- Puhelimen altistaminen äärilämpötiloille voi heikentää suojausta vettä ja pölyä vastaan. Vältä puhelimen altistamista alle 0 °C:n / 32 °F:n tai yli 45 °C:n / 113 °F:n lämpötiloille.

Näppäimet

Näppäin	Toiminto
Näppäimet	Suorita näytön alaosassa kuvattu toiminto.
Neli-suuntainen selaus-näppäin	Perustilassa: käytä käyttäjän määrittämiä valikoita (esimääritetyt valikot voivat vaihdella palveluntarjoajan mukaan). Valikkotilassa: selaa valikkokomentoja.
Vahvista	Perustilassa: käynnistä selain tai avaa valikkotila. Valikkotilassa: valitse korostettu valikon komento tai vahvista syöte.
Numeron-valinta	Soita puhelu tai vastaa puheluun. Perustilassa: hae viimeksi soitetut, vastaamattomat tai vastatut numerot.
Virtapainike / Valikosta poistuminen	Kytke tai katkaise puhelimen virta (pidä painettuna), lopeta puhelu, valikkotilassa: peruuta syöte ja palaa perustilaan.
Numero-näppäimistö	Kirjoita numeroita, kirjaimia ja erikoismerkkejä. Perustilassa: avaa vastaaja painamalla [**1**] pitkään ja lisää ulkomaan suuntanumero painamalla [**0**] pitkään.
Erikois-toiminto	Näillä näppäimillä voi kirjoittaa erikoismerkkejä tai suorittaa erikoistoimintoja. Painamalla [#] pitkään voit ottaa äänettömän profiilin käyttöön. Lukitse näppäimet painamalla perustilassa [*] pitkään. Lisää numeroiden väliin tauko painamalla [*] pitkään.

Näppäin	Toiminto
Taskulamppu	Ota Taskulamppu käyttöön tai poista se käytöstä (paina pitkään).
Äänen-voimakkuus	Säädä puhelimen äänenvoimakkuutta.

Näyttö

Puhelimen näyttö koostuu kolmesta alueesta:

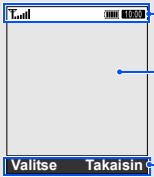

Kuvakerivi
Näyttää erilaisia kuvakkeita

Teksti- ja grafiikka-alue
Näyttää viestit, ohjeet ja kirjoitetut tiedot

Näppäinrivi
Näyttää kummallekin näppäimelle määritetyn toiminnon

Kuvakkeet

Lisätietoja näytössä näkyvistä kuvakkeista.

Kuvake	Selitys
	Signaalin voimakkuus
	GPRS-verkon tila • Sininen: GPRS-verkkoyhteys on muodostettu • Punainen: tietojen siirto käynnissä GPRS-verkossa
	EDGE-verkon tila • Sininen: EDGE-verkkoyhteys on muodostettu • Punainen: tietojen siirto käynnissä EDGE-verkossa
	Äänipuhelu on kesken
	Soitonsiirto käytössä
	Hätäviestitoiminto on käytössä
	Hälytys käytössä

Kuvake	Selitys
	Yhdistetään suojattuun verkkosivuun
	Verkkovierailu (tavallisen palvelualueen ulkopuolella)
	Bluetooth aktivoitu
	Bluetooth-handsfree-autosarja tai -kuulokemikrofoni kytketty
	Synkronoitu tietokoneen kanssa
	Uusi tekstiviesti (SMS)
	Uusi multimediaviesti (MMS)
	Uusi sähköpostiviesti
	Uusi vastaajaviesti
	Musiikin toisto käynnissä
	Musiikin toisto keskeytetty
	FM-radio on käytössä

Kuvake	Selitys
	Muistikortti asetettu
	Normaali profiili käytössä
	Äänetön profiili käytössä
	Akun varaustaso
10:00	Nykyinen kellonaika

Matka-puhelimen kokoaminen ja valmistele-minen käyttöä varten

Aloita kokoamalla matkapuhelin ja valmistelemalla se ensimmäistä käyttökertaa varten.

SIM-kortin ja akun asentaminen

Kun tilaat matkapuhelinliittymän, saat SIM-kortin ja tilaustiedot, kuten PIN-koodin ja valinnaiset palvelut.

SIM-kortin ja akun asentaminen:

1. Kierrä lukko irti ja irrota akun suojus.

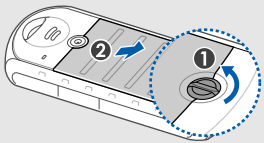

WARNING Älä käytä irrottamiseen kynsiäsi. Käytä sen sijaan kolikkoa tai ruuvimeisseliä.

Jos puhelimessa on virta, katkaise se painamalla [ ] pitkään.

2. Aseta SIM-kortti paikalleen.

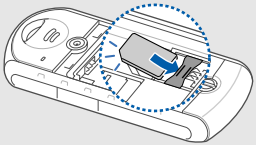

Aseta SIM-kortti puhelimeen siten, että sen kullanväriset kosketuspinnat osoittavat alas.

3. Aseta akku paikalleen.

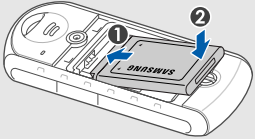

4. Asenna akun suojus takaisin ja kierrä lukko paikalleen.

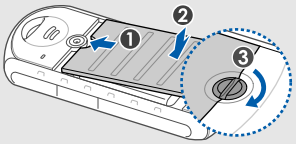

Kiinnitä akun kansi kiertämällä lukko kokonaan kiinni. Akun kannen on oltava tiukasti kiinni vesivahingon välttämiseksi.

Akun lataaminen

Sinun on ladattava akku, ennen kuin käytät puhelinta ensimmäistä kertaa.

1. Avaa monitoimiliitännän suojus ja liitä pikalaturin pieni pää.

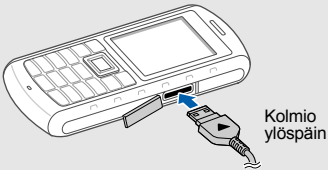

Pikalaturin väärä liitäntä voi vaurioittaa puhelinta vakavasti. Takuu ei kata väärinkäytöstä aiheutuvia vaurioita.

2. Liitä pikalaturin suuri pää pistorasiaan.
3. Kun akku on ladattu (-kuvake ei enää liiku), irrota pikalaturi pistorasiasta.
4. Irrota pikalaturi puhelimesta.
5. Sulje monitoimiliitännän suojus.

Paina kansi kokonaan paikalleen, jotta monitoimiliitäntä on paikallaan. Monitoimiliitännän on oltava tiukasti suljettuna vesivahingon välttämiseksi.

Tietoja akun varauksen vähenemisilmoituksesta

Kun akun varaus laskee alhaiseksi, puhelimesta kuuluu äänimerkki ja näyttöön tulee ilmoitus. Myös akkukuvake vilkkuu tyhjänä. Jos akun varaustaso laskee liian alas, puhelimesta katkeaa virta automaattisesti. Puhelimen käyttöä voi jatkaa, kun akku on ladattu.

Muistikortin (valinnainen) asentaminen

Voit säilyttää enemmän multimediatiedostoja asentamalla muistikortin. Puhelimeen voi asentaa microSD™-muistikortteja, joiden enimmäiskoko on 8 Gt (muistikortin valmistajasta ja tyypistä riippuen).

1. Kierrä lukko irti ja irrota akun suojus.
2. Irrota akku.
3. Avaa muistikorttikannen lukitus.

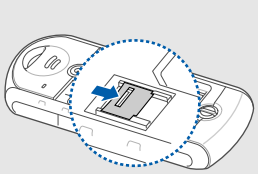

4. Nosta muistikorttikantta ja aseta muistikortti paikalleen tarrapuoli ylöspäin.

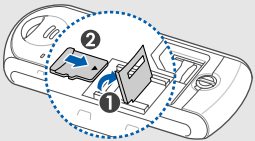

5. Sulje ja lukitse muistikorttikansi.

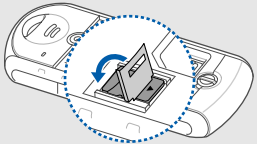

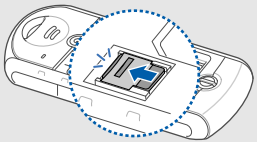

6. Aseta akku paikalleen.
7. Asenna akun suojus takaisin ja kierrä lukko paikalleen.

Perus-toimintojen käyttäminen

Ohjeita matkapuhelimen perustoimintojen ja pääominaisuuksien käytöstä.

Puhelimen virran kytkeminen ja katkaiseminen

Puhelimen virran kytkeminen:

1. Paina jonkin aikaa [⏻].
2. Anna PIN-koodi ja paina <**Vahvista**> (jos se on tarpeen).
3. Kun ohjattu asennus tulee näyttöön, mukauta puhelin tarpeittesi mukaan noudattamalla näytön ohjeita.

Katkaise puhelimen virta toistamalla vaihe 1.

Offline-profiiliin siirtyminen

Siirtymällä Offline-profiiliin voit käyttää puhelimen muita palveluita kuin verkkopalveluita alueilla, joissa langattomat palvelut on kielletty, kuten lentokoneissa ja sairaaloissa.

Siirry Offline-profiiliin valikkotilassa valitsemalla **Asetukset** → **Puhelinprofiilit** → **Offline**.

Noudata aina kaikkia varoituksia ja virallisen henkilöstön ohjeita, kun olet alueella, jossa langattomat laitteet on kielletty.

Valikoiden käyttäminen

Puhelimen valikoiden käyttäminen:

1. Siirry valikkotilaan painamalla perustilassa <**Valikko**>.
2. Siirry valikkoon tai komentoon siirtymisnäppäimellä.
3. Vahvista korostetun vaihtoehdon valinta painamalla Vahvista-, <**Valitse**>- tai <**OK**>-näppäintä.
4. Siirry edelliselle tasolle painamalla <**Takaisin**>. Palaa perustilaan painamalla [ ].

Puhelimen mukauttaminen

Mukauta puhelin vastaamaan toiveitasi.

Säädä näppäinäänten äänenvoimakuutta

Voit säätää näppäinäänten voimakkuutta painamalla perustilassa [/].

Äänettömään tilaan siirtyminen ja siitä poistuminen

Hiljennä puhelin tai poista hiljennys painamalla perustilassa pitkään [#].

Soittoäänen vaihtaminen

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Puhelinprofiilit**.
2. Selaa käytettävän profiilin kohdalle.

3. Paina <**Valinnat**> → **Muokkaa** → **Äänipuhelun soittoääni**.
4. Valitse soittoääniluokka → soittoääni.
5. Paina <**Tallenna**>.

Siirry toiseen profiiliin valitsemalla se luettelosta.

Puhelinprofiilin luominen

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Puhelinprofiilit**.
2. Paina <**Valinnat**> → **Luo**.
3. Kirjoita profiilin nimi ja paina Vahvista-näppäintä.
4. Mukauta ääniasetuksia haluamiksesi.
5. Paina lopuksi <**Tallenna**>.

Taustakuvan valitseminen (perustila)

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Näyttö ja valo** → **Alkunäyttö**.
2. Vieritä vasemmalle tai oikealle kohteeseen **Kuvat**.
3. Valitse **Taustakuva** → kuva.
4. Paina <**Tallenna**>.

Valitse ulkoasun väri (valikkotila)

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Näyttö ja valo** → **Oma teema**.
2. Valitse värikuvio.

Valikon pikavalintojen määrittäminen

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Puhelinasetukset** → **Pikanäppäimet**.
2. Valitse pikavalintana käytettävä näppäin.
3. Valitse näppäimelle määritettävä valikko.

Puhelimen lukitseminen

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Turvallisuus** → **Puhelinlukko** → **Päällä**.
2. Kirjoita uusi 4–8-numeroinen salasana ja paina <**OK**>.
3. Kirjoita uusi salasana uudelleen ja paina <**OK**>.

Peruspuhelutoimintojen käyttäminen

Opi soittamaan puheluita ja vastaamaan niihin sekä käyttämään peruspuhelutoimintoja.

Puhelun soittaminen

1. Näppäile perustilassa suuntanumero ja puhelinnumero.
2. Soita numeroon painamalla [ ].
3. Lopeta puhelu painamalla [ ].

Puheluun vastaaminen

1. Kun puhelu saapuu, paina [ ].
2. Lopeta puhelu painamalla [ ].

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Säädä äänenvoimakkuutta puhelun aikana painamalla [▲/▼].

Kaiutinpuheluominaisuuden käyttäminen

1. Aktivoi kaiutin puhelun aikana painamalla Vahvista-näppäintä.
2. Siirry takaisin kuulokkeeseen painamalla Vahvista-näppäintä uudelleen.

Kuulokemikrofonin käyttäminen

Voit soittaa puheluita ja vastata puheluihin liittämällä mukana toimitetun kuulokemikrofonin monitoimiliitäntään:

- Soita viimeksi valittuun numeroon uudelleen painamalla kuulokemikrofonin painiketta ja painamalla sitä uudelleen pitkään.
- Vastaa puheluun painamalla kuulokemikrofonin painiketta pitkään.
- Lopeta puhelu painamalla kuulokemikrofonin painiketta pitkään.

Viestien lähettäminen ja tarkasteleminen

Opi lähettämään ja tarkastelemaan teksti- (SMS), multimedia- (MMS) tai sähköpostiviestejä.

Teksti- tai multimediaviestin lähettäminen

1. Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Luo uusi viesti** → **Viesti**.
2. Anna vastaanottajan numero ja vieritä alas.
3. Kirjoita viestin teksti. ▶ Kirjoita teksti
   Jos haluat lähettää tekstiviestin, siirry vaiheeseen 7.
   Liitä multimediaa jatkamalla vaiheeseen 4.

4. Paina <**Valinnat**> → **Lisää multimediaa** ja lisää kohde.
5. Paina <**Valinnat**> → **Lisäasetukset** → **Lisää aihe**.
6. Anna aihe.
7. Lähetä viesti painamalla <**Valinnat**> → **Lähetä**.

Sähköpostiviestin lähettäminen

1. Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Luo uusi viesti** → **Sähköposti**.
2. Anna sähköpostiosoite ja vieritä alaspäin.
3. Anna aihe ja vieritä alas.
4. Kirjoita sähköpostiviesti.
5. Paina <**Valinnat**> → **Liitä multimediaa** ja liitä tiedosto (jos se on tarpeen).
6. Lähetä viesti painamalla <**Valinnat**> → **Lähetä**.

Tekstin kirjoittaminen

Voit vaihtaa tekstinsyöttötilaa tekstiä syöttäessä:

- Painamalla jonkin aikaa [*] voit siirtyä T9- ja kirjaintilan välillä.
- Painamalla [*] voit vaihtaa isojen ja pienten kirjainten välillä tai siirtyä numerotilaan.
- Painamalla jonkin aikaa [#] voit siirtyä erikoismerkkitilaan.

Kirjoita teksti jossakin seuraavista tiloista:

Tila	Toiminto
ABC	Paina haluamasi merkin näppäintä, kunnes merkki tulee näkyviin.

Tila	Toiminto
T9	1. Kirjoita kokonainen sana painamalla haluamiasi näppäimiä. 2. Kun haluamasi sana on näkyvissä, lisää välilyönti painamalla [#]. Jos oikea sana ei ole näytössä, valitse toinen sana näyttöön tulevasta luettelosta.
Numero	Anna numero painamalla haluamaasi näppäintä.
Symboli	Valitse erikoismerkki painamalla haluamaasi numeronäppäintä.

Teksti- tai multimediaviestien tarkasteleminen

1. Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Omat viestit** → **Saapuneet**.
2. Valitse teksti- tai multimediaviesti.

Sähköpostiviestin lukeminen

1. Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Omat viestit** → **Saapuneet sähköpostit**.
2. Valitse tili.
3. Valitse **Tarkista uudet sähköpostiviestit**.
4. Valitse sähköpostiviesti tai otsikko.
5. Jos valitsit otsikon, lue viestin sisältö painamalla <**Valinnat**> → **Nouda**.

Yhteystietojen lisääminen ja etsiminen

Opettele **Puhelinmuistio**-toiminnon käytön perusteet.

Uuden yhteystiedon lisääminen

1. Näppäile puhelinnumero perustilassa ja paina <**Valinnat**>.
2. Valitse **Tallenna** → muistisijainti (puhelin tai SIM) → **Uusi**.
3. Valitse numerotyyppi (jos se on tarpeen).
4. Anna yhteystiedot.
5. Lisää yhteystieto muistiin painamalla Vahvista-näppäintä tai painamalla <**Valinnat**> → **Tallenna**.

Yhteystiedon etsiminen

1. Valitse valikkotilassa **Puhelinmuistio**.
2. Kirjoita etsittävän nimen alkukirjaimet.
3. Valitse yhteystiedon nimi hakuluettelosta.

Kun olet löytänyt yhteystiedon, voit:

- soittaa yhteystiedolle painamalla [ ]
- muokata yhteystietoa painamalla <**Valinnat**> → **Muokkaa**

Peruskameratoimintojen käyttäminen

Opettele kuvien ja videokuvan ottamisen ja katselemisen perusteet.

Valokuvien ottaminen

1. Ota kamera käyttöön valitsemalla valikkotilassa **Kamera**.
2. Kohdista kameran objektiivi kuvauskohteeseen ja tee tarvittavat asetukset.
3. Ota valokuva painamalla Vahvista-näppäintä.
   Valokuva tallennetaan automaattisesti.
4. Ota toinen valokuva painamalla <**Takaisi.**> (vaihe 2).

Valokuvien katseleminen

Valitse valikkotilassa **Omat tiedostot** → **Kuvat** → **Omat valokuvat** → valokuvatiedosto.

Videokuvan ottaminen

1. Ota kamera käyttöön valitsemalla valikkotilassa **Kamera**.
2. Siirry kuvaustilaan painamalla [**1**].
3. Kohdista kameran objektiivi kuvauskohteeseen ja tee tarvittavat asetukset.
4. Aloita nauhoitus painamalla Vahvista-näppäintä.
5. Lopeta nauhoitus painamalla Vahvista-näppäintä tai <▣>.
   Video tallennetaan muistiin automaattisesti.
6. Nauhoita toinen video painamalla < ⮌ > (vaihe 3).

Videoiden katseleminen

Valitse valikkotilassa **Omat tiedostot** → **Videot** → **Omat videoleikkeet** → videotiedosto.

Musiikin kuunteleminen

Opettele musiikin kuunteleminen musiikkisoittimella tai FM-radiolla.

FM-radion kuunteleminen

1. Liitä mukana toimitettu kuulokemikrofoni puhelimen monitoimiliitäntään.
2. Valitse valikkotilassa **FM-radio**.
3. Käynnistä FM-radio painamalla Vahvista-näppäintä.
4. Aloita automaattiviritys painamalla <**Kyllä**>. Radio etsii ja tallentaa saatavilla olevat asemat automaattisesti.

Kun käytät **FM-radio**-toimintoa ensimmäisen kerran, näyttöön tulee kehote käynnistää automaattinen viritys.

5. Vieritä ylös tai alas haluamaasi radioasemaan.
6. Sammuta FM-radio painamalla Vahvista-näppäintä.

Musiikkitiedostojen kuunteleminen

Aloita siirtämällä tiedostoja puhelimeen tai muistikortille:

- Lataa langattomasta verkosta. ▶ s. 31
- Lataa tietokoneesta lisävarusteena saatavan Samsung PC Studion avulla. ▶ s. 38
- Vastaanota Bluetooth-yhteyden kautta. ▶ s. 43
- Kopioi muistikortille. ▶ s. 39
- Synkronoi Windows Media Player 11:n kanssa. ▶ s. 38

Kun olet siirtänyt tiedostot puhelimeen tai muistikortille:

1. Valitse valikkotilassa **Musiikki**.
2. Valitse musiikkiluokka → musiikkitiedosto.
3. Hallitse toistoa seuraavilla näppäimillä:

Näppäin	Toiminto
Vahvista	Tauko tai toiston jatkaminen.
▲/▼	Säädä äänenvoimakkuutta.
Siirtymis-näppäimet	• Vasemmalle: käynnistä toisto uudelleen, siirry taaksepäin (paina kolmen sekunnin sisällä), siirry tiedostossa taaksepäin (paina pitkään). • Oikealle: siirry eteenpäin, siirry tiedostossa eteenpäin (paina pitkään). • Ylös: avaa soittolista. • Alas: lopeta toisto.

Webin selaaminen

Opettele Web-suosikkisivujen käyttäminen ja lisääminen kirjanmerkkeihin.

Web-sivujen selaaminen

1. Valitse valikkotilassa **Selain** → **Koti**.

Selain ja **Koti** voidaan merkitä eri tavoin palveluntarjoajan mukaan.

2. Siirry Web-sivuilla seuraavilla näppäimillä:

Näppäin	Toiminto
Siirtymis-näppäimet	Vieritä Web-sivua ylös ja alas.
Vahvista	Valitse kohde.
<Takaisin>	Palaa edelliselle sivulle.
<Valinnat>	Avaa selainasetusluettelo.

Web-suosikkisivujen lisääminen kirjanmerkkeihin

1. Valitse valikkotilassa **Selain** → **Suosikit**.

   Selain voidaan merkitä eri tavoin palveluntarjoajan mukaan.

2. Paina <**Luo**> tai <**Valinnat**> → **Lisää suosikki**.
3. Anna sivun otsikko ja Web-osoite (URL).
4. Paina Vahvista-näppäintä.

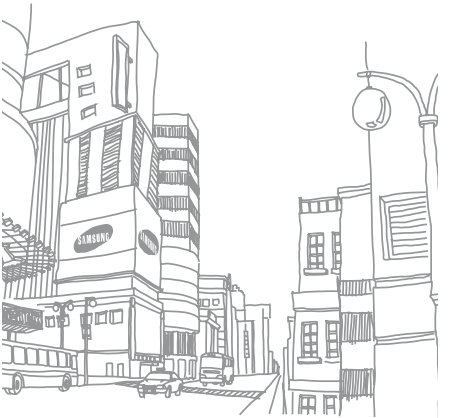

Lisätoimintojen käyttäminen

Ohjeita matkapuhelimen lisätoimintojen ja lisäominaisuuksien käytöstä.

Lisäpuhelutoimintojen käyttäminen

Lisätietoja puhelimen lisäpuhelutoiminnoista.

Vastaamattomien puheluiden tarkasteleminen ja niihin soittaminen

Vastaamattomat puhelut näkyvät puhelimen näytössä. Vastaamattoman puhelun numeroon soittaminen:

1. Paina <**Näytä**>.
2. Vieritä haluamaasi vastaamattomaan puheluun.
3. Valitse numero painamalla [ ].

Viimeksi valittuun numeroon soittaminen

1. Saat esiin luettelon viimeksi soitetuista numeroista painamalla perustilassa [ ].
2. Valitse numero siirtymällä haluamasi numeron kohdalle ja painamalla [ ].

Puhelun asettaminen pitoon tai pidosta palauttaminen

Aseta puhelu pitoon painamalla <**Pitoon**> tai palauta se pidosta painamalla <**Nouda**>.

Toisen puhelun soittaminen

Jos verkko tukee tätä toimintoa, voit soittaa toiseen numeroon puhelun aikana:

1. Aseta ensimmäinen puhelu pitoon painamalla <**Pitoon**>.
2. Anna toinen numero ja paina [ ].
3. Vaihda puheluiden välillä painamalla <**Vaihda**>.
4. Lopeta pidossa oleva puhelu painamalla <**Valinnat**> → **Päättyy** → **Pidossa oleva puhelu**.
5. Lopeta meneillään oleva puhelu painamalla [ ].

Toiseen puheluun vastaaminen

Jos verkko tukee tätä toimintoa, voit vastata toiseen saapuvaan puheluun:

1. Vastaa toiseen puheluun painamalla [ ]. Ensimmäinen puhelu asetetaan pitoon automaattisesti.
2. Vaihda puheluiden välillä painamalla <**Vaihda**>.

Usean osapuolen puhelun (neuvottelupuhelun) soittaminen

1. Soita ensimmäiselle osapuolelle, jonka haluat lisätä usean osapuolen puheluun.
2. Kun olet yhteydessä ensimmäiseen osapuoleen, soita toiselle osapuolelle. Ensimmäinen osapuoli asetetaan pitoon automaattisesti.

3. Kun olet yhteydessä toiseen osapuoleen, paina <**Valinnat**> → **Neuvottelupuhelu**.
4. Lisää osapuolia toistamalla vaiheet 2 ja 3 (jos se on tarpeen).
5. Lopeta usean osapuolen puhelu painamalla [ ].

Ulkomaannumeroon soittaminen

1. Lisää **+**-merkki painamalla perustilassa pitkään [**0**].
2. Kirjoita koko haluamasi numero (maan suuntanumero, suuntanumero ja puhelinnumero) ja valitse numero painamalla [ ].

Puhelinluettelossa olevalle yhteystiedolle soittaminen

Voit soittaa suoraan Puhelinmuistioon tallennettujen yhteystietojen numeroon. ▶ s. 28

1. Valitse valikkotilassa **Puhelinmuistio**.
2. Valitse numero siirtymällä haluamasi numeron kohdalle ja painamalla [ ].

Puhelinluettelon lisätoimintojen käyttäminen

Opi tekemään nimikortteja, määrittämään pikavalintanumeroita ja luomaan yhteystietoryhmiä.

Käyntikortin luominen

1. Valitse valikkotilassa **Puhelinmuistio**.
2. Paina <**Valinnat**> → **Oma käyntikortti**.
3. Anna omat tiedot ja paina Vahvista-näppäintä tai paina <**Valinnat**> → **Tallenna**.

Voit lähettää käyntikortin liittämällä sen viestiin tai sähköpostiviestiin tai lähettämällä sen langattoman Bluetooth-toiminnon avulla.

Pikavalintanumeroiden määrittäminen

1. Valitse valikkotilassa **Puhelinmuistio**.
2. Vieritä määritettävään yhteystietoon.
3. Paina <**Valinnat**> → **Lisää pikavalintoihin**.
4. Valitse numero (jos se on tarpeen).
5. Vieritä määritettävään numeroon (2–9) ja paina <**Lisää**>.

   Yhteystieto tallennetaan pikavalintanumeroon.

Voit soittaa tälle yhteystiedolle perustilasta painamalla määritettyä pikavalintanumeroa pitkään.

Yhteystietoryhmän luominen

Jos luot yhteystietoryhmiä, voit määrittää soittoääniä ja soittajan kuvia kullekin ryhmälle tai lähettää viestejä tai sähköpostiviestejä koko ryhmälle. Luo ensin ryhmä:

1. Valitse valikkotilassa **Puhelinmuistio**.
2. Vieritä vasemmalle tai oikealle kohteeseen **Ryhmät**.
3. Paina <**Valinnat**> → **Luo ryhmä**.

4. Anna ryhmän nimi ja paina <**Valinnat**> → **Tallenna**.
5. Valitse uusi ryhmä.
6. Paina <**Valinnat**> → **Ryhmäasetukset**.
7. Määritä soittajan kuva painamalla Vahvista-näppäintä → kuvaluokka → kuva.
8. Määritä ryhmän soittoääni vierittämällä alas ja painamalla Vahvista-näppäintä → soittoääniluokka → soittoääni.
9. Paina <**Valinnat**> → **Tallenna**.

Lisäviestintätoimintojen käyttäminen

Opi luomaan malleja ja käyttämään malleja uusien viestien luomiseen.

Tekstimallin luominen

1. Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Mallit** → **Tekstimallit**.
2. Valitse tyhjä paikka uuden malli-ikkunan avaamista varten.
3. Kirjoita teksti ja tallenna malli painamalla Vahvista-näppäintä.

Multimediamallin luominen

1. Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Mallit** → **Multimediaviestimallit**.
2. Avaa uusi malli-ikkuna painamalla <**Valinnat**> → **Luo**.
3. Luo mallina käytettävä multimediaviesti, jossa on aihe ja haluamasi liitteet. ▶ s. 25
4. Tallenna malli painamalla <**Valinnat**> → **Tallenna paikkaan** → **Mallit**.

Tekstimallien lisääminen uusiin viesteihin

1. Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Luo uusi viesti** → viestityyppi.
2. Paina tekstikentässä **<Valinnat>** → **Lisää** → **Malli** → malli.

Viestin luominen multimediamallin avulla

1. Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Mallit** → **Multimediaviestimallit**.
2. Vieritä haluamaasi malliin ja paina **<Valinnat>** → **Muokkaa**.

   Malli avautuu uutena multimediaviestinä.

Lisämusiikkitoimintojen käyttäminen

Opi luomaan musiikkitiedostoja ja soittolistoja sekä tallentamaan radioasemia.

Musiikkitiedostojen kopioiminen Samsung PC Studiolla

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Tietokoneyhteydet** → **Massamuisti**.
2. Liitä puhelimen monitoimiliitäntä tietokoneeseen valinnaisen PC-datakaapelin avulla.
3. Käynnistä Samsung PC Studio ja kopioi tiedostoja tietokoneesta puhelimeen.

   Lisätietoja on Samsung PC Studion ohjeessa.

Puhelimen synkronoiminen Windows Media Playerin kanssa

1. Aseta muistikortti paikalleen.
2. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Tietokoneyhteydet** → **Mediasoitin**.

3. Liitä puhelimen monitoimiliitäntä valinnaisen PC-datakaapelin avulla tietokoneeseen, johon on asennettu Windows Media Player.
   Kun yhteys on muodostettu, tietokoneen näyttöön tulee ponnahdusikkuna.
4. Avaa Windows Media Player musiikkitiedostojen synkronointia varten.
5. Muokkaa tai anna puhelimen nimi ponnahdusikkunassa (jos se on tarpeen).
6. Valitse ja vedä haluamasi musiikkitiedostot synkronointiluetteloon.
7. Valitse **Aloita synkronointi**.

Tiedostojen kopioiminen muistikortille

1. Aseta muistikortti paikalleen.
2. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Tietokoneyhteydet** → **Massamuisti**.
3. Liitä puhelimen monitoimiliitäntä tietokoneeseen valinnaisen PC-datakaapelin avulla.
   Kun yhteys on muodostettu, tietokoneen näyttöön tulee ponnahdusikkuna.
4. Avaa kansio ja tarkastele tiedostoja.
5. Kopioi tiedostot tietokoneesta muistikortille.

Soittolistan luominen

1. Aseta muistikortti paikalleen.
2. Valitse valikkotilassa **Musiikki** → **Soittolistat**.
3. Paina <**Valinnat**> → **Luo soittolista**.
4. Anna uuden soittolistan otsikko ja paina Vahvista-näppäintä.
5. Valitse uusi soittolista.
6. Paina <**Valinnat**> → **Lisää** → **Raidat**.
7. Valitse lisättävät tiedostot ja paina <**Lisää**>.

Musiikkisoittimen asetusten mukauttaminen

Opi säätämään musiikkisoittimen toiston ja äänen asetuksia.

1. Valitse valikkotilassa **Musiikki**.
2. Paina <**Valinnat**> → **Asetukset**.
3. Mukauta musiikkisoitin säätämällä asetuksia.
4. Paina <**Tallenna**>.

Kappaleiden nauhoittaminen FM-radiosta

1. Liitä mukana toimitettu kuulokemikrofoni puhelimen monitoimiliitäntään.
2. Valitse valikkotilassa **FM-radio**.
3. Käynnistä FM-radio painamalla Vahvista-näppäintä.
4. Aloita nauhoitus painamalla <**Valinnat**> → **Tallenna**.
5. Paina nauhoituksen päätteeksi Vahvista-näppäintä tai <**Lopeta**>. Musiikkitiedosto tallennetaan sijaintiin **FM-radioleikkeet** (**Omat tiedostot** → **Musiikki**).

Tallennustoiminto on suunniteltu vain äänen tallentamiseen. Tallenteen äänenlaatu on digitaalisia mediatiedostoja huomattavasti heikompi.

Radioasemien tallentaminen automaattisesti

1. Liitä mukana toimitettu kuulokemikrofoni puhelimen monitoimiliitäntään.
2. Valitse valikkotilassa **FM-radio**.
3. Käynnistä FM-radio painamalla Vahvista-näppäintä.
4. Paina **<Valinnat>** → **Itseviritys**.
5. Vahvista painamalla **<Kyllä>** (jos se on tarpeen).
   Radio etsii ja tallentaa saatavilla olevat asemat automaattisesti.

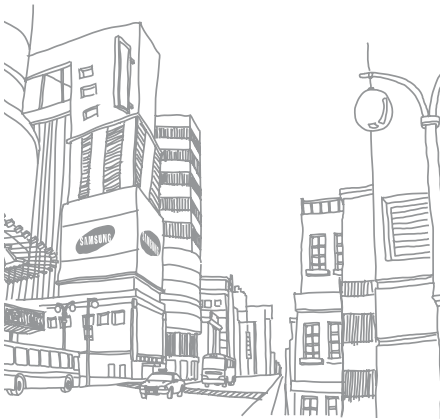

Työkalujen ja sovellusten käyttäminen

Opettele käyttämään matkapuhelimen työkaluja ja lisäsovelluksia.

Langattoman Bluetooth-toiminnon käyttäminen

Lisätietoja puhelimen kyvystä olla yhteydessä muihin langattomiin laitteisiin tiedonsiirtoa ja handsfree-toiminnon käyttöä varten.

Langattoman Bluetooth-toiminnon käynnistäminen

1. Valitse valikkotilassa **Sovellukset** → **Bluetooth**.
2. Paina <**Valinnat**> → **Asetukset**.
3. Vieritä alas kohteeseen **Aktivointi**.
4. Vieritä vasemmalle tai oikealle kohteeseen **Päällä**.

5. Jos haluat sallia sen, että muut laitteet löytävät puhelimen, vieritä alas ja vieritä vasemmalle tai oikealle kohteeseen **Päällä**. Jos valitset **Mukautettu**, vieritä alas ja määritä kesto, jonka puhelin on näkyvissä.
6. Paina <**Tallenna**>.

Muiden Bluetooth-laitteiden etsiminen ja yhteyden muodostaminen

1. Valitse valikkotilassa **Sovellukset** → **Bluetooth** → **Etsi uusi laite**.
2. Siirry laitteen kohdalle ja paina <**Valitse**>.
3. Anna langattoman Bluetooth-toiminnon tai toisen laitteen Bluetooth-yhteyden PIN-koodi, jos sillä on sellainen, ja paina <**OK**>. Kun toisen laitteen omistaja antaa saman koodin tai hyväksyy yhteyden, laitepari on muodostettu.

Tietojen lähettäminen langattoman Bluetooth-toiminnon avulla

1. Valitse lähetettävä tiedosto tai kohde puhelimen sovelluksessa.
2. Paina <**Valinnat**> → **Lähetä käyntikortti käyttäen:** tai **Lähetä käyttäen** → **Bluetooth** (kun lähetät yhteystietoja, määritä, mitkä tiedot lähetetään).

Tietojen vastaanottaminen langattoman Bluetooth-toiminnon avulla

1. Anna langattoman Bluetooth-toiminnon PIN-koodi ja paina <**OK**> (jos se on tarpeen).
2. Vahvista, että haluat vastaanottaa tietoja laitteesta, painamalla <**Kyllä**> (jos se on tarpeen).

Etä-SIM-tilan käyttäminen

Etä-SIM-tilassa voit soittaa puheluita tai vastata puheluihin vain yhteydessä olevalla Bluetooth-handsfree-sarjalla puhelimen SIM- tai USIM-kortin kautta.

Etä-SIM-tilan aktivoiminen:

1. Valitse valikkotilassa **Sovellukset** → **Bluetooth**.
2. Paina <**Valinnat**> → **Asetukset**.
3. Vieritä alas kohteeseen **SIM-etätila**.
4. Vieritä vasemmalle tai oikealle kohteeseen **Päällä**.
5. Paina <**Tallenna**>.

Käytä etä-SIM-tilaa muodostamalla Bluetooth-yhteys Bluetooth-handsfree-sarjasta.

Bluetooth-handsfree-sarja tulee olla valtuutettu. Valtuuta se painamalla <**Valinnat**> → **Authorise device**.

Hätäviestin aktivoiminen ja lähettäminen

Voit lähettää hätätilassa hätäviestin pyytääksesi apua.

1. Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Hätäviestit** → **Lähetysasetukset**.
2. Vieritä vasemmalle tai oikealle kohteeseen **Päällä**.
3. Avaa vastaanottajaluettelo vierittämällä alas ja painamalla Vahvista-näppäintä.

4. Avaa yhteystietoluettelo painamalla Vahvista-näppäintä.
5. Vieritä yhteystiedon kohdalle ja paina Vahvista-näppäintä.
6. Valitse numero (jos se on tarpeen).
7. Kun olet valinnut haluamasi yhteystiedot, palaa vastaanottajaluetteloon painamalla **<Valinnat>** → **Lisää**.
8. Tallenna vastaanottajat painamalla **<Valinnat>** → **Tallenna**.
9. Vieritä alas ja määritä, montako kertaa hätäviesti toistetaan.
10. Paina **<Tallenna>** → **<Kyllä>**.

Hätäviestin lähettäminen edellyttää, että näppäimet on lukittu. Paina [▲/▼] neljä kertaa.

Kun lähetät hätäviestin, kaikki puhelimen toiminnot keskeytetään, kunnes painat [⏻].

Matkapuhelimen paikannuksen aktivoiminen

Kun joku asettaa uuden SIM-kortin puhelimeen, matkapuhelimen paikannustoiminto lähettää yhteystietonumeron automaattisesti kahdelle vastaanottajalle, jotta puhelimesi voidaan löytää ja palauttaa.

Matkapuhelimen paikannuksen aktivoiminen:

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Turvallisuus** → **Matkapuhelimen seuranta**.
2. Anna salasanasi ja paina **<OK>**.
3. Vieritä vasemmalle tai oikealle kohteeseen **Päällä**.
4. Avaa vastaanottajaluettelo vierittämällä alas ja painamalla Vahvista-näppäintä.
5. Avaa yhteystietoluettelo painamalla Vahvista-näppäintä.

6. Vieritä yhteystiedon kohdalle ja paina Vahvista-näppäintä.
7. Valitse numero (jos se on tarpeen).
8. Kun olet valinnut haluamasi yhteystiedot, palaa vastaanottajaluetteloon painamalla **<Valinnat>** → **Lisää**.
9. Tallenna vastaanottajat painamalla **<Valinnat>** → **Tallenna**.
10. Vieritä alas ja määritä lähettäjän nimi.
11. Paina **<Valinnat>** → **Tallenna** → **<Vastaa>**.

Puhelinmuistioiden äänittäminen ja toistaminen

Opettele puhelimen äänittimen käyttö.

Puhemuistion äänittäminen

1. Valitse valikkotilassa **Sovellukset** → **Puhemuistio**.
2. Aloita nauhoitus painamalla Vahvista-näppäintä.
3. Puhu muistiinpano mikrofoniin.
4. Kun olet valmis, paina selausnäppäintä alas.

Puhemuistion toistaminen

1. Paina ääninauhurinäytössä **<Valinnat>** → **Siirry omiin äänileikkeisiin**.
2. Valitse tiedosto.
3. Hallitse toistoa seuraavilla näppäimillä:

Näppäin	Toiminto
Vahvista	Tauko tai toiston jatkaminen.
▲/▼	Säädä äänenvoimakkuutta.

Näppäin	Toiminto
Siirtymis-näppäimet	• Vasemmalle: siirry tiedostossa taaksepäin. • Oikealle: siirry tiedostossa eteenpäin. • Alas: lopeta toisto.

Kuvien muokkaaminen

Opi muokkaamaan kuvia ja käyttämään hauskoja tehosteita.

Tehosteiden lisääminen kuviin

1. Valitse valikkotilassa **Sovellukset** → **Kuvankäsittelyohjelma**.
2. Paina <**Valinnat**> → **Uusi kuva** → **Avaa** tai **Ota valokuva**.
3. Valitse kuva tai ota uusi valokuva.
4. Paina <**Lataa**>.
5. Paina <**Valinnat**> → **Tehosteet** → tehostevaihtoehto.
6. Valitse lisättävän tehosteen tyyppi ja paina <**Valmis**>. Säädä joidenkin tehosteiden tapauksessa tasoa.

   Jos haluat käyttää sumennustehostetta kuvan tietyssä osassa, siirrä suorakulmiota tai muuta sen kokoa ja paina <**Valinnat**> → **Tehty**.
7. Kun olet lisännyt haluamasi tehosteet, paina <**Valinnat**> → **Tallenna nimellä** → <**Kyllä**>.
8. Anna kuvalle uusi tiedostonimi ja paina <**Valinnat**> → **Tallenna**.

Kuvan säätäminen

1. Valitse valikkotilassa **Sovellukset** → **Kuvankäsittelyohjelma**.
2. Paina <**Valinnat**> → **Uusi kuva** → **Avaa** tai **Ota valokuva**.

3. Valitse kuva tai ota uusi valokuva.
4. Paina <**Lataa**>.
5. Paina <**Valinnat**> → **Säädä** → säätövaihtoehto (kirkkaus, kontrasti tai väri). Jos haluat säätää kuvaa automaattisesti, valitse **Automaattinen tasosäätö**.
6. Säädä kuvaa haluamallasi tavalla ja paina <**Valmis**>.
7. Kun olet suorittanut haluamasi säädöt, paina <**Valinnat**> → **Tallenna nimellä** → <**Kyllä**>.
8. Anna kuvalle uusi tiedostonimi ja paina <**Valinnat**> → **Tallenna**.

Kuvan muuntaminen

1. Valitse valikkotilassa **Sovellukset** → **Kuvankäsittelyohjelma**.
2. Paina <**Valinnat**> → **Uusi kuva** → **Avaa** tai **Ota valokuva**.
3. Valitse kuva tai ota uusi valokuva.
4. Paina <**Lataa**>.
5. Paina <**Valinnat**> → **Muunna** → **Muuta kokoa**, **Kierrä** tai **Käännä**.
6. Kierrä tai käännä kuvaa haluamallasi tavalla ja paina <**Valmis**>.
   Jos haluat muuttaa kuvan kokoa, valitse koko → <**Kyllä**> ja siirry vaiheeseen 7.
7. Kun olet suorittanut haluamasi muunnokset, paina <**Valinnat**> → **Tallenna nimellä** → <**Kyllä**>.
8. Anna kuvalle uusi tiedostonimi ja paina <**Valinnat**> → **Tallenna**.

Kuvan rajaaminen

1. Valitse valikkotilassa **Sovellukset** → **Kuvankäsittelyohjelma**.
2. Paina <**Valinnat**> → **Uusi kuva** → **Avaa** tai **Ota valokuva**.
3. Valitse kuva tai ota uusi valokuva.
4. Paina <**Lataa**>.
5. Paina <**Valinnat**> → **Rajaa**.
6. Siirrä suorakulmio rajattavan alueen päälle ja paina <**Valinnat**> → **Tehty**.
   Jos haluat muuttaa suorakulmion kokoa tai muotoa, paina <**Valinnat**> → **Muuta kokoa** tai **Muoto**.
7. Paina <**Valinnat**> → **Tallenna nimellä** → <**Kyllä**>.
8. Anna kuvalle uusi tiedostonimi ja paina <**Valinnat**> → **Tallenna**.

Visuaalisen ominaisuuden lisääminen

1. Valitse valikkotilassa **Sovellukset** → **Kuvankäsittelyohjelma**.
2. Paina <**Valinnat**> → **Uusi kuva** → **Avaa** tai **Ota valokuva**.
3. Valitse kuva tai ota uusi valokuva.
4. Paina <**Lataa**>.
5. Paina <**Valinnat**> → **Lisää** → visuaalinen ominaisuus (kehys, kuva, leikekuva, hymiö tai teksti).
6. Valitse visuaalinen ominaisuus tai kirjoita tekstiä.
7. Siirrä lisättyä kuvaa (jos se on tarpeen).
   Jos haluat muuttaa lisätyn kuvan kokoa tai kiertää kuvaa, paina <**Valinnat**> → **Muuta kokoa** tai **Kierrä**.
8. Paina <**Valmis**> tai <**Valinnat**> → **Tehty**.

9. Kun olet lisännyt haluamasi visuaaliset ominaisuudet, paina <**Valinnat**> → **Tallenna nimellä** → <**Kyllä**>.
10. Anna kuvalle uusi tiedostonimi ja paina <**Valinnat**> → **Tallenna**.

Java-pelien ja -sovellusten käyttäminen

Opettele palkittua Java-tekniikkaa käyttävien pelien ja sovellusten käyttö.

Pelien pelaaminen

1. Valitse valikkotilassa **Sovellukset** → **Pelit ja muuta**.
2. Valitse peli luettelosta ja noudata näytön ohjeita.

Saatavilla olevat pelit voivat vaihdella operaattorin tai alueen mukaan. Pelin ohjaimet ja asetukset saattavat vaihdella.

Sovellusten käynnistäminen

1. Valitse valikkotilassa **Sovellukset** → **Pelit ja muuta** → sovellus.
2. Avaa sovelluksen asetukset painamalla <**Valinnat**>.

Maailmankellojen katsominen

Opi tarkastelemaan toisen maan tai kaupungin aikaa ja määrittämään maailmankellot näkymään näytössä.

Maailmankellon katsominen

1. Valitse valikkotilassa **Järjestelijä** → **Maailmankello**.
2. Vieritä keskimmäiseen kelloon.
3. Vieritä vasemmalle tai oikealle haluamaasi aikavyöhykkeeseen.
4. Vieritä alimpaan kelloon.

5. Vieritä vasemmalle tai oikealle haluamaasi aikavyöhykkeeseen.
6. Tallenna maailmankello painamalla Vahvista-näppäintä.

Jos haluat määrittää kesäajan, paina <**Valinnat**> → **Ota kesäaika käyttöön** → aikavyöhykkeet.

Maailmankellon lisääminen näyttöön

Kaksoiskellonäyttötilassa voit tarkastella kahden eri aikavyöhykkeen kelloja näytössä.

Kun olet tallentanut maailmankellot:

1. Valitse valikkotilassa **Järjestelijä** → **Maailmankello**.
2. Vieritä lisättävään maailmankelloon ja paina <**Valinnat**> → **Merkitse toiseksi kelloksi**.
3. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Näyttö ja valo** → **Alkunäyttö**.
4. Vieritä vasemmalle tai oikealle kohteeseen **Kuvat**.
5. Vieritä alas kohteeseen **Kello** ja paina Vahvista-näppäintä.
6. Vieritä vasemmalle tai oikealle kohteeseen **Kaksi** ja paina <**Tallenna**>.
7. Paina <**Tallenna**>.

Hälytysten asettaminen ja käyttäminen

Opettele tärkeiden tapahtumien hälytysten asettaminen ja hallinta.

Uuden hälytyksen asettaminen

1. Valitse valikkotilassa **Hälytys**.
2. Vieritä tyhjään hälytyspaikkaan ja paina Vahvista-näppäintä.
3. Määritä hälytyksen tiedot.
   Voit määrittää hälytysääneksi joko FM-radion tai äänen.
4. Paina <**Tallenna**> tai <**Valinnat**> → **Tallenna**.

Automaattinen käynnistystoiminto käynnistää puhelimen automaattisesti ja toistaa hälytyksen määritettynä aikana, jos puhelimen virta on katkaistu.

Hälytyksen lopettaminen

Kun hälytys soi:

- Lopeta hälytys ilman torkkutoimintoa painamalla <**OK**> tai mitä tahansa näppäintä.
- Lopeta torkkutoiminnon hälytys painamalla <**OK**> tai vaimenna hälytys torkun ajaksi painamalla <**Torkku**> tai mitä tahansa näppäintä.

Hälytyksen poistaminen käytöstä

1. Valitse valikkotilassa **Hälytys**.
2. Vieritä käytöstä poistettavaan hälytykseen ja paina Vahvista-näppäintä.
3. Vieritä alaspäin (jos se on tarpeen).
4. Vieritä vasemmalle tai oikealle kohteeseen **Pois**.
5. Paina <**Tallenna**>.

Laskimen käyttäminen

1. Valitse valikkotilassa **Järjestelijä** → **Laskin**.
2. Tee peruslaskutoimituksia käyttämällä laskinnäyttöä vastaavia näppäimiä.

Valuuttojen tai mittayksiköiden muuttaminen

1. Valitse valikkotilassa **Järjestelijä** → **Muunnin** → muunnostyyppi.
2. Anna valuutat tai mitat ja yksiköt niille varattuihin kenttiin.

Ajastimen asettaminen

1. Valitse valikkotilassa **Sovellukset** → **Ajastin**.
2. Paina <**Aseta**>.
3. Anna ajastimen tunti- tai minuuttimäärä ja paina <**OK**>.
4. Käynnistä tai pysäytä ajastin painamalla Vahvista-näppäintä.
5. Kun aika on kulunut, lopeta hälytys painamalla <**OK**>.

Sekuntikellon käyttäminen

1. Valitse valikkotilassa **Sovellukset** → **Sekuntikello**.
2. Aloita ja tallenna väliaikoja painamalla Vahvista-näppäintä.
3. Kun olet valmis, paina <**Lopeta**>.
4. Poista tallennetut ajat painamalla <**Nollaa**>.

Uuden tehtävän luominen

1. Valitse valikkotilassa **Järjestelijä** → **Tehtävä**.
2. Paina <**Luo**>.
3. Anna tehtävän tiedot.
4. Paina <**Tallenna**> tai <**Valinnat**> → **Tallenna**.

Tekstimuistion luominen

1. Valitse valikkotilassa **Järjestelijä** → **Muistio**.
2. Paina <**Luo**>.
3. Kirjoita muistio.
4. Paina <**Valinnat**> → **Tallenna**.

Kalenterin hallinta

Opi kalenterinäkymän vaihtaminen ja tapahtumien luominen.

Kalenterinäkymän vaihtaminen

1. Valitse valikkotilassa **Järjestelijä** → **Kalenteri**.
2. Paina <**Valinnat**> → **Näkymä** → **Päivä** tai **Viikko**.

Tapahtuman luominen

1. Valitse valikkotilassa **Järjestelijä** → **Kalenteri**.
2. Paina <**Valinnat**> → **Luo** → tapahtumatyyppi.
3. Anna tarvittavat tapahtuman tiedot.
4. Paina <**Tallenna**> tai <**Valinnat**> → **Tallenna**.

Vianmääritys

Jos kohtaat ongelmia matkapuhelimen käytössä, kokeile seuraavia vianmääritykseinoja, ennen kuin otat yhteyttä huoltoon.

Kun käytät puhelinta, näytössä voi näkyä jokin seuraavista sanomista:

Viesti	Kokeile korjata ongelma tekemällä nämä toimet:
Lisää SIM-kortti	Varmista, että SIM-kortti on asennettu oikein.
Puhelinlukko	Kun puhelimen lukitustoiminto on käytössä, sinun on annettava puhelimelle määrittämäsi salasana.
Anna PIN-koodi	Kun käytät puhelinta ensimmäistä kertaa tai kun PIN-koodin vaatiminen on käytössä, sinun on annettava SIM-kortin mukana toimitettu PIN-koodi. Voit poistaa tämän toiminnon käytöstä käyttämällä **PIN lukitus**-valikkoa.

Viesti	Kokeile korjata ongelma tekemällä nämä toimet:
Anna PUK-koodi	SIM-kortti on lukittu, mikä yleensä johtuu siitä, että PIN-koodi on annettu väärin useita kertoja. Anna operaattorilta saamasi PUK-koodi.

Puhelimessa näkyy ”Verkkovirhe” tai ”Ei verkkoa”.

- Jos olet alueella, jossa on heikko signaali tai vastaanotto, voit kadottaa signaalin. Siirry toiseen paikkaan ja yritä uudelleen.
- Joitakin asetuksia ei voi käyttää ilman tilausta. Ota yhteys operaattoriin, jos haluat lisätietoja.

Annat numeron, mutta puhelua ei soiteta.

- Varmista, että olet painanut soittonäppäintä: [ ].
- Varmista, että olet käyttänyt oikeaa matkapuhelinverkkoa.
- Varmista, ettet ole määrittänyt soiton estoa kyseiselle numerolle.

Puhelimeesi ei voi soittaa.

- Varmista, että puhelimen virta on kytkettynä.
- Varmista, että olet käyttänyt oikeaa matkapuhelinverkkoa.
- Varmista, ettet ole määrittänyt soiton estoa kyseiselle numerolle.

Soittaja ei kuule puhettasi.

- Varmista, ettei puhelimen sisäinen mikrofoni ole peitettynä.
- Varmista, että mikrofoni on lähellä suutasi.
- Jos käytät kuulokemikrofonia, varmista, että se on liitetty oikein.

Puhelin antaa merkkiäänen ja akkukuvake vilkkuu.

Akun virta on vähissä. Jatka puhelimen käyttöä lataamalla tai vaihtamalla akku.

Puhelun äänenlaatu on huono.

- Varmista, ettet peitä puhelimen sisäistä antennia.
- Jos olet alueella, jossa on heikko signaali tai vastaanotto, voit kadottaa signaalin. Siirry toiseen paikkaan ja yritä uudelleen.

Valitset soitettavan yhteystiedon, mutta puhelua ei soiteta.

- Varmista, että yhteystietoluetteloon on tallennettu oikea numero.
- Anna ja tallenna numero tarvittaessa uudestaan.

Akku ei lataudu kunnolla, tai puhelin sammuttaa toisinaan itsensä.

- Akun liittimet voivat olla likaiset. Pyyhi kullanväriset kosketuspinnat puhtaalla pehmeällä kankaalla ja yritä ladata akku uudelleen.
- Jos akku ei enää lataudu kokonaan, hävitä vanha akku oikein ja korvaa se uudella akulla.

Puhelin tuntuu kuumalta.

Kun käytät useita sovelluksia yhtä aikaa, puhelin käyttää paljon virtaa ja saattaa kuumeta.

Tämä on tavallista, eikä sen tulisi vaikuttaa puhelimen käyttöikään tai suorituskykyyn.

Hakemisto

äänenvoimakkuus
näppäinäänten voimakkuus, 22
puhelun äänenvoimakkuus, 25

äänetön profiili 22

ajastin
katso työkalut, ajastin

akku
akun tyhjenemisilmoitus, 19
asentaminen, 16
lataaminen, 18

Bluetooth
aktivoiminen, 42
tietojen lähettäminen, 43
tietojen vastaanottaminen, 43

FM-radio
asemien tallentaminen, 41
kuunteleminen, 30

hälytykset
lopettaminen, 52
luominen, 52
poistaminen, 52

hätäviesti 44

Internet
katso Web-selain

Java
pelien käynnistäminen, 50
sovellusten käyttäminen, 50

kalenteri
katso työkalut, kalenteri

käyntikortit 36

kuulokemikrofoni 25

kuvat 47
muuntaminen, 48
rajaukset, 49
säätäminen, 47

tehosteiden lisääminen, 47
visuaalisten ominaisuuksien lisääminen, 49

laskin
katso työkalut, laskin

lukitus
katso puhelimen lukitus

maailmankello
kaksoisnäytön määrittäminen, 51
katsominen, 50

mallit
lisääminen, 38
multimedia, 37
teksti, 37

matkapuhelimen paikannus 45

muistikortti 19

muistio
katso teksti- tai äänimuistiot

multimedia
katso viestit

musiikkisoitin
mukauttaminen, 40
musiikin kuunteleminen, 30
soittolistojen luominen, 39
synkronoiminen, 38

muunnin
katso työkalut, muunnin

näppäinäänet 22

offline-profiili 21

olemuksen väri 23

pikanäppäimet 24
katso pikanäppäimet

puhelimen lukitus 24

puhelinneuvottelut
katso puhelut, usean osapuolen

puhelut
asettaminen pitoon, 34
lisätoiminnot, 33
muiden puheluiden soittaminen, 34
perustoiminnot, 24
pidossa olevan puhelun palauttaminen, 34
puhelinluettelosta, 35
soittaminen, 24

ulkomaan
suuntanumerot, 35
useaan puheluun
vastaaminen, 34
usean osapuolen, 34
vastaamattomien puheluiden
tarkasteleminen, 33
vastaamattomiin puheluihin
soittaminen, 33
vastaaminen, 24
viimeksi soitetut, 33

puhemuistiot
äänittäminen, 46
toistaminen, 46

radio
katso FM-radio

Samsung PC Studio 38

sekuntikello
katso työkalut, sekuntikello

selain
katso Web-selain

SIM-kortti 16

soittoääni 22

taustakuva 23

tehtävä
katso työkalut, tehtävä

teksti
kirjoittaminen, 26
muistion luominen, 54
tehtävien luominen, 54
viestit, 25

työkalut
ajastin, 53
hälytys, 51
kalenteri, 54
kuvankäsittelyohjelma, 47
laskin, 53
muunnin, 53
sekuntikello, 53
tehtävä, 54

valokuvat
katseleminen, 29
kuvaaminen, 29

videokuva
katseleminen, 30
kuvaaminen, 29

viestit
multimediaviestin lähettäminen, 25
multimediaviestin lukeminen, 27
sähköpostiviestin lähettäminen, 26
sähköpostiviestin lukeminen, 27
tekstiviestin lähettäminen, 25
tekstiviestin lukeminen, 27

Web-selain
kirjanmerkkien lisääminen, 32
kotisivun avaaminen, 31

Windows Media Player 38

yhteystiedot
etsiminen, 28
lisääminen, 28
ryhmien luominen, 36

SAMSUNG ELECTRONICS

Standardinmukaisuustodistus (R&TTE)

Me, **Samsung Electronics**

ilmoitamme omalla yksinomaisella vastuullamme, että tuote

GSM-matkapuhelin: B2100

on seuraavien standardien ja asiakirjojen mukainen, joihin vakuutuksella viitataan.

TURVALLISUUS	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Vakuutamme, että [kaikki oleelliset radiolaitetta koskevat testit on suoritettu ja että] yllä mainittu tuote on oleellisilta osin direktiivin 1999/5/EY vaatimusten mukainen.

Direktiivin 1999/5/EY artiklassa 10 viitattuun ja liitteessä [IV] kuvattuun todentamismenettelyyn ovat osallistuneet seuraavat valtuutetut tarkastajat:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT122 TD, UK*
Tunniste: 0168

CE 0168

Teknisten asiakirjojen säilytyspaikka:

Samsung Electronics QA Lab.

Ne ovat saatavilla pyydettäessä.
(edustaja EU-alueella)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2009.02.27 **Yong-Sang Park / S. Manager**

(julkaisupaikka ja -päivä) (valtuutetun henkilön nimi ja allekirjoitus)

* Tämä ei ole Samsungin huoltokeskuksen osoite. Samsungin palvelukeskuksen osoite tai puhelinnumero löytyy takuukortista, tai sen saa puhelimen myyneeltä jälleenmyyjältä.

Osa tämän käyttöoppaan sisällöstä saattaa poiketa puhelimesi ominaisuuksista puhelimessa olevan ohjelmiston tai käyttämäsi operaattorin mukaan.

SAMSUNG ELECTRONICS

Jos tarvitset apua tai on kysyttävää, käy sivullamme http://www.samsung.fi.

Klikkaa ”tuki”=>”usein kysyttyjä kysymyksiä” ja valitse tuoteryhmä ja tuote.

Vaihtoehtoisesti soita asiakastukeemme Puhelinnumeroon: 030-6227 515

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-21739A
Finnish. 04/2009. Rev. 1.0